

Transfert d'appel

A et B ont une conversation téléphonique, si A veut transférer l'appel à C, il y a trois manières pour le faire: Transfert Non Surveillé, Transfert Semi Surveillé et Transfert Surveillé.

Transfert non surveillé:

- Partie A appuie la touche **TRAN** ou **TRANSFER**, partie B est mise en attente. Partie A compose le numéro de la personne C et appuie sur la touche **TRAN** ou **TRANSFER**.
- Partie A sera mise en attente pour une courte durée et puis sera déconnectée de l'appel. Partie A est maintenant à l'état inactif.
- Quand partie C répondra à l'appel, la conversation sera établie entre partie B et partie C.

Transfert semi surveillé

- Partie A appuie la touche **TRAN** ou **TRANSFER**, partie B est mise en attente. Partie A compose le numéro de la personne C et appuie sur la touche **#**.
- Lorsque partie C appelle, partie A appuie sur la touche **TRAN** ou **TRANSFER** pour compléter le transfert. Partie A sera mise en attente pour une courte durée et puis sera déconnectée de l'appel. Partie A est maintenant à l'état inactif.
- Lorsque partie C répondra à l'appel, la conversation sera établie entre partie B et partie C.

Transfert Surveillé:

- Partie A appuie la touche **TRAN** ou **TRANSFER**, partie B est mise en attente. Partie A compose le numéro de la personne C et appuie sur la touche **#**.
- Lorsque partie C répond, parties A et C peuvent avoir une conversation privée sans partie B. Partie A appuie la touche **TRAN** ou **TRANSFER** pour compléter le transfert.
- Lorsque partie C répondra à l'appel, la conversation sera établie entre partie B et partie C.

Renvoi d'appel

- Peser **Menu** -> **Fonctions** -> **Renvoi**.
- Il y a 3 options : **Renvoi immédiat**, **Renvoi sur occupation** et **Renvoi non-réponse**.
- Faites votre choix parmi les trois, ensuite, composez le numéro auquel vous voulez faire le renvoi. Si vous avez sélectionné **Renvoi non-réponse**, vous devez aussi faire la configuration de **Après sonneries**; dès que cela est fait, appuyez **Sauver** pour enregistrer les modifications.

Instructions du menu

Sous Menu	Description
État	Les Utilisateurs peuvent vérifier l'état du téléphone : adresse IP, MAC, Micrologiciel, etc.
Fonctions	Renvoi, Signal de 2eme appel, Touches de fonctions, Touche d'envoi, Appel au décroché, Appel Anonyme, Paramètres recomp. Auto, Intercom, etc.
Paramètres	Comprend les paramètres de base du téléphone : Langue, Date & Heure, Sonnerie, Volume; aussi que les Paramètres Avancés : Comptes, Réseau, Softkey Label, Remise à zéro usine, Sélectionner mot de passe, Clef AES, etc.
Messages	Permet à l'utilisateur de vérifier et de modifier la Messagerie vocale et Message texte.
Type Journal	L'historique des appels est montré ici : Journal Local et Connexion réseau.
Répertoire	Montre le Répertoire Local, la Liste Noire, le Répertoire distant et Broadsoft.

Le manuel est strictement pour la référence; veuillez adhérer aux produits finis. Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier le produit et le guide de l'utilisateur sans préavis.

Pour télécharger les derniers manuels d'utilisateurs, visitez notre site Web : <http://www.yealink.com/en/download.asp?BigClassName=IP%20Phone>

V61.0


Yealink
EASY VoIP

Téléphone pour entreprise IP SIP-T26P



Guide de référence

www.yealink.com

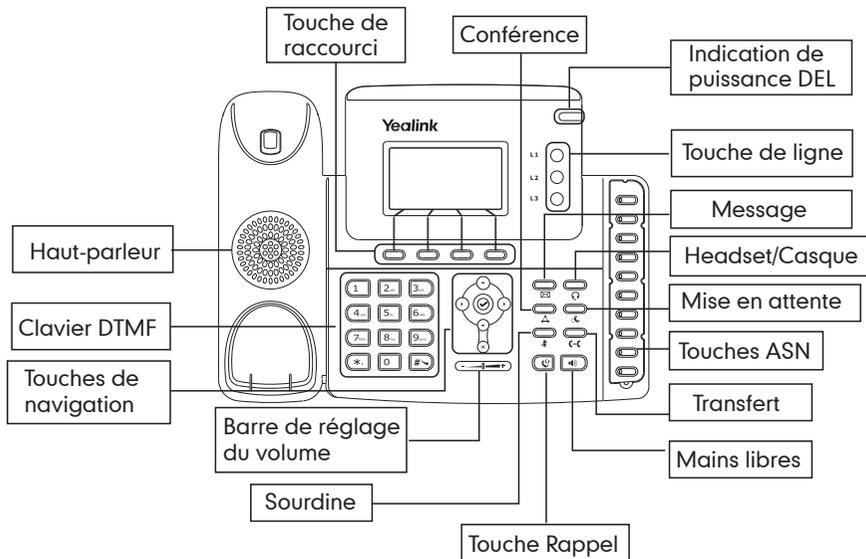

Faire un appel

Fonctions téléphoniques de base

Vous pouvez faire un appel en appuyant la touche Mains libres ou en décrochant le combiné.

- **Composer le numéro directement:** Composer le numéro directement, appuyez la touche # ➡ pour faire l'appel.
- **Composer par groupe de ligne:** Appuyez la touche **Pool**, dans l'interface dial-up, entrez l'option sélectionnée, sélectionnez un dossier ensuite, appuyez sur # ➡ pour composer.
- **Rappel:** Appuyez la touche RD pour accéder aux Appels émis, sélectionnez le numéro désiré. Pendant l'appel vous pouvez alterner entre casque, combiné et haut-parleur en appuyant les touches correspondantes ou en décrochant le combiné.

Note: Le mode casque nécessite des écouteurs branchés.

Répondre à un appel

Répondre à un appel entrant par les moyens suivants:

- Si il n'y a pas des appels actifs, décrochez le combiné pour répondre, ou appuyez les touches **Haut-parleur/Répondre** pour répondre en utilisant le haut-parleur; appuyez la touche **Casque** pour répondre à partir du casque.
- Si vous êtes sur un autre appel, appuyez la touche Répondre pour prendre l'appel entrant; si vous voulez refuser l'appel entrant, appuyez la touche Refuser.

Mettre un appel en sourdine

- Appuyez la touche **MUTE** pour mettre l'appel en sourdine pendant une conversation, l'indicateur de puissance DEL affichera 📞.
- Appuyez la touche **MUTE** pour que le microphone revienne à une conversation normale.

Réglage du volume

- Pendant l'appel, vous pouvez appuyer la **Barre de réglage du volume** pour ajuster le volume.

Mettre un appel en attente

- Appuyez la touche HOLD pour mettre un appel actif en attente, le **DEL** de la **touche de ligne** correspondante se mettra à clignoter.
- Si vous avez un seul appel en attente, appuyez la touche **Résumer** ou la touche HOLD pour reprendre l'appel.
- Si vous avez plusieurs appels en attente, appuyez la **Touche de ligne** pour changer le compte courant ou les **Touches de navigation** pour sélectionner l'appel, ensuite, appuyez la touche **Résumer** ou la touche **HOLD** pour prendre l'appel.

Numéros abrégés

- Les **numéros abrégés** doivent être déjà programmés dans le téléphone, veuillez vérifier le contenu relié dans le manuel d'utilisateur pour plus de détails.
- Appuyez la touche **ASN**, qui a été définie comme bouton de numérotation rapide. Le numéro configuré sera composé automatiquement.

Conférence téléphonique

- Appuyez la touche **CONF** pendant un appel actif.
- Le premier appel est mis en attente. Vous entendrez une tonalité. Composez le numéro, pour la conférence, appuyez la touche # ➡.
- Lorsque l'appel est pris, appuyez la touche **CONF**, la conférence téléphonique est établie, toutes les parties peuvent s'entendre de même que se parler.
- Raccrochez pour déconnecter toutes les parties.

Messagerie Vocale

- La présence d'un nouveau **Message** Vocal est indiquée sur l'écran de veille. Le **DEL Message** sera activé.
- Appuyez la touche **Messagerie Vocale** ou **Message**, ensuite, entrez le mot de passe désiré pour écouter les messages vocaux.

Les DEL

Tableau 1 Touches ASN mises en BLF

Statut DEL	Description
Vert constant	Le compte surveillé est en mode veille
Rouge Clignotant	Il y a un appel entrant, vers le compte surveillé
Rouge Constant	Le compte surveillé est dans une conversation téléphonique
Absent	Le compte est inactif comme BLF

Tableau 2 Touches de ligne

Statut DEL	Description
Vert constant	Le compte est actif
Vert Clignotant	Il y a un appel entrant, ou il s'agit d'un appel en attente
Absent	Le téléphone est à l'état de repos qu'il soit enregistré ou non enregistré

Tableau 3 Indicateur de puissance DEL

Statut DEL	Description
Vert constant	Mise en marche
Vert Clignotant	Il y a un appel entrant ou il s'agit d'un appel en sourdine
Absent	Fermé

Tableau 4 Touches de Ligne réglées sur FEB

Statut DEL	Description
Vert constant	Le compte surveillé est en mode veille
Vert Clignotant rapidement	Il y a un appel entrant vers le compte surveillé
Vert Clignotant lentement	Le compte surveillé est dans une conversation
Absent	FEB Inactif