

## Démarrage

### Paramétrage réseau

Vous pouvez configurer la base pour obtenir des paramètres réseaux des deux façons suivantes

**DHCP:** Par défaut, la base tente de contacter un serveur DHCP dans votre réseau pour obtenir les paramètres réseaux valides, par exemple, l'adresse IP, masque sous-réseau, gateway adresse et adresse DNS.

**Statique:** Si la base ne peut pas contacter un serveur DHCP, vous pouvez avoir besoin de configurer l'adresse IP, le masque sous-réseau, la gateway l'adresse, et l'adresse DNS initiale et secondaire pour la base manuellement.



#### Pour configurer manuellement les paramètres réseaux pour la base:

- 1.Appuyer sur la touche OK pour entrer le menu principal,et sélectionner **Paramètres->Paramètres réseaux->Réseau**.
- 2.Entering le code PIN (par défaut:0000),et appuyer sur la touche **Effectué**.
- 3.Sélectionner **Statique** depuis l'adresse IP dans le champ **Type**.
- 4.Entering les valeurs valides dans l'adresse **IP**,le masque sous-réseau , la gateway l'adresse, et l'adresse DNS initiale et secondaire
- 5.Appuyer sur la touche Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

**Note:**Des paramètres réseaux incorrects peuvent rendre votre téléphone inutilisable et cela peut avoir un impact sur les performances du réseau.Pour plus d'informations au sujet de ces paramètres,contacter votre administrateur système.







### Enregistrement du combiné

Le combiné dans le W52P est préenregistré dans la base. Le numéro du combiné et son nom figurant sur l'écran après avoir allumé le combiné. Si votre combiné n'est pas préenregistré sur la base, faites une des façons suivantes pour l'enregistrer manuellement :

- Si l'écran LCD du combiné montre "Searching for Base",appuyer sur  sur la base jusqu'à la première LED s'allume.Puis appuyer sur OK pour entrer le menu principal, et sélectionner **Paramètres->Enregistrement->Enregistrement** du combiné pour enregistrer le combiné.
- Si l'écran LCD du combiné montre "Press base page 2s then press OK", appuyer sur  sur la base jusqu'à ce que la première LED s'allume.Puis appuyer sur **OK** sur le combiné.

### Raccourci


Cela vous aide à accéder rapidement aux fonctionnalités en appuyant sur les touches de raccourci directement sans avoir à faire défiler le menu. Vous pouvez appuyer sur les raccourcis prédéfinis suivants pour accéder aux fonctionnalités utilisées fréquemment quand le combiné est actif:

- Appuyer sur  pour accéder au journal d'appel.
- Appuyer sur  pour contrôler l'état de la ligne.
- Appuyer sur  pour passer un appel interne.
- Appuyer sur  pour accéder au répertoire.
- Appuyer sur  pour diminuer le volume de la sonnerie.
- Appuyer sur  pour augmenter le volume de la sonnerie.

Pour plus d'informations, référez-vous au guide de l'utilisateur disponible en ligne : <http://www.yealink.com/documentdownload.aspx?catId=142&flag=142>  
Copyright©2014 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.



# Téléphones IP DECT W52P & W52H

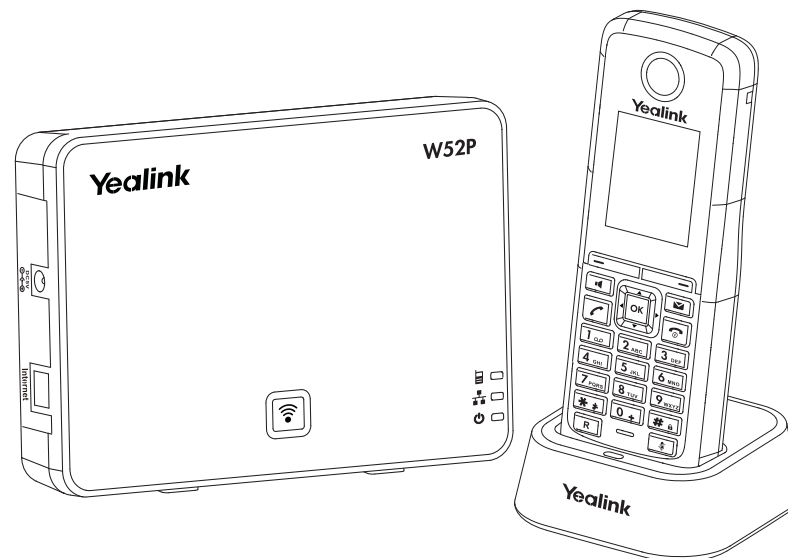

## Guide d'Installation Rapide



[www.yealink.com](http://www.yealink.com)


S'applique aux versions 30 ou après.

## Contenu de la boîte


Les éléments suivants sont inclus dans votre boîte W52P :



Combiné

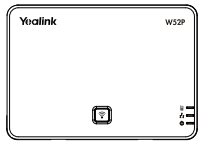

Base

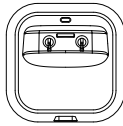


Chargeur



2 alimentations




Clip ceinture



Câble Ethernet



2 Batteries Rechargeables




Guide d'installation & Guide de prise en main

Les éléments suivants sont inclus dans votre boîte W52H:



Combiné

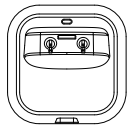

Chargeur



Alimentation



Clip ceinture




2 Batteries Rechargeables


## Assemblage du téléphone

1. Connecter le réseau et l'alimentation de la base d'une des façons suivantes, comme montré ci-dessous:


a. Option courant AC

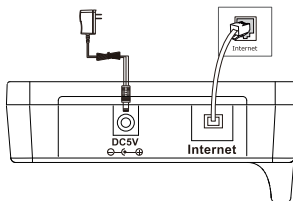


b. Option PoE (Power over Ethernet)

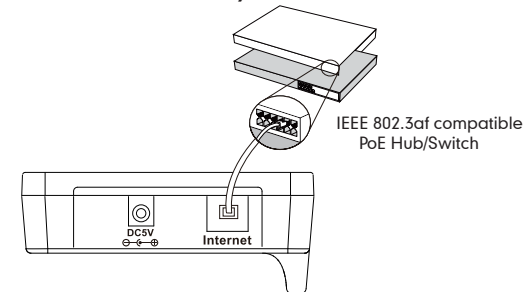


2. Connecter le chargeur, comme montré ci-dessous:

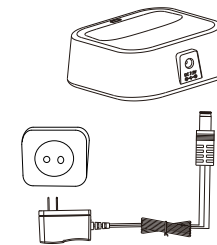

3. Insérer les batteries dans le combiné, comme montré ci-dessous:

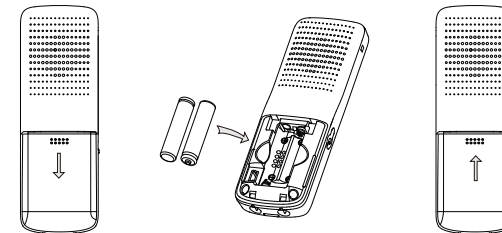

4. Charger le combiné, comme montré ci-dessous:

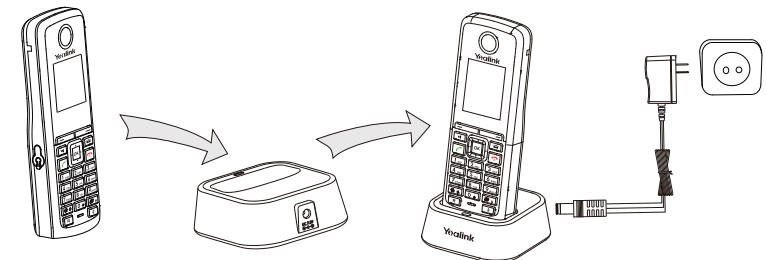

**Note:** l'état de charge du combiné est indiqué dans le coin en haut à droite de l'écran LCD.